ZEPHIR®

CHAUFFE-BIBERON

MODÈLE: ZHT21

MODE D'EMPLOI

DESCRIPTION

1. Panier à recueillir
2. LED on / off
3. Fonction de chauffage LED
4. Corps central
5. Contrôleur de température
6. Container
7. Base

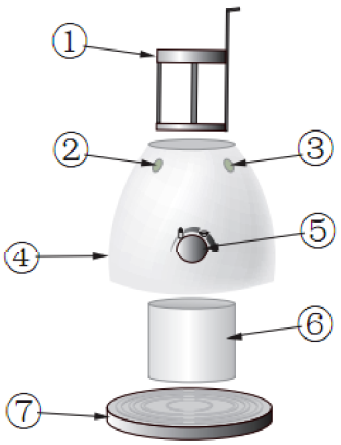

PRÉCAUTIONS

• Lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conserver dans un endroit sûr pour de futures consultations.
• Cet appareil n'est pas un jouet. Tenir hors de la portée des enfants.
• Utiliser l'adaptateur d'origine et s'assurer que l'installation électrique domestique est conforme aux spécifications électriques de l'unité.
• Lorsque vous réchauffez des aliments pour bébés, il est nécessaire d'ajouter deux cuillères à soupe d'eau dans le récipient.
• Avant d'ajouter de l'eau, débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.
• Vérifiez régulièrement la température atteinte et s'assurer qu'elle n'est pas trop élevée pour l'enfant.
• Débrancher de la prise d'alimentation et enlever le panier avant de nourrir le bébé.
• Après l'utilisation, mettre l'appareil hors tension et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant. Ne pas laisser l'appareil allumé trop longtemps s'il n'est pas utilisé.
• Éjecter l'eau du récipient après usage. Sécher et stocker dans un endroit sûr.
• Ne pas chauffer trop longtemps ou plusieurs fois la nourriture, de sorte qu'elle ne perde pas sa fraîcheur.
• Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même. En cas de problèmes, contacter un centre de service qualifié.

Après avoir enlevé l'emballage, s'assurer de l'intégrité de l'appareil. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et contacter notre Centre d'Assistance Technique. Les éléments d'emballages (sacs en plastique, polystyrène, points métalliques, etc.) ne doivent pas être lâchés à la portée des enfants car ils peuvent être dangereux.

L'utilisation de tout appareil électrique comporte l'observation de certaines règles fondamentales, en particulier:
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de sources d'eau, y compris des récipients, douches et piscines - Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou pieds mouillés.
- Ne pas exposer aux agents atmosphériques.
1. Ne pas placer d'objets lourds sur les câbles ou placer ces derniers près de sources de chaleur. Ils peuvent être endommagés.
2. Ce produit est prévu exclusivement pour un usage domestique.
3. Avant d'effectuer l'entretien et le nettoyage, débrancher l'appareil.
4. Ne pas utiliser d'aérosols (par exemple des insecticides, des laques) à proximité de l'appareil. Ils peuvent l'endommager.

5. En cas d'anomalies, éteindre immédiatement et contacter le revendeur ou un centre de service.
6. Ne pas utiliser cet appareil est connecté au programmateur, minuterie, télécommandes système ou tout autre dispositif qui pourrait mettre l'appareil automatiquement sous tension.
7. Ne pas utiliser de prises de courant ou de câbles endommagés.
8. Pour débrancher, tirer fermement sur la prise pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
9. Ne pas réparer les interrupteur avec du ruban adhésif. Danger d'incendie.
10. Il est absolument interdit de démonter ou de réparer l'appareil soi-même. Danger de choc électrique. Si nécessaire, contacter le revendeur ou un centre de service.
11. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'objets inflammables.
12. Ne pas insérer d'objets métalliques dans les fentes de l'unité.
13. Avant de brancher l'alimentation secteur, s'assurer que la tension est correcte comme indiqué sur l'étiquette du produit et que l'installation est conformeaux normes en vigueur.
14. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été construit. Ne pas faire de mauvais usage de l'appareil.
15. Cet appareil n'est pas adapté à l'utilisation par des personnes (y compris les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou par des personnes inexpérimentées, sauf si elles sont surveillées et qu'elles ont été correctement informées du mode de fonctionnement de l'appareil et des dangers liés.
16. Si le câble flexible externe est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié afin d'éviter les accidents.
17. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
18. Toujours débrancher l'appareil s'il est laissé sans surveillance, avant de le monter, de le démonter et le nettoyer.
19. Ne pas permettre aux enfants d'utiliser l'appareil sans surveillance.
20. Eteindre l'appareil et le débrancher de l'alimentation quand il n'est pas utilisé ou avant de changer les accessoires (si disponibles) ou bien avant d'approcher les parties qui sont en mouvement quand elles sont en marche.

GUIDE

Placer le flacon dans le récipient | Choisir la température | Retirer le flacon du récipient | Retirer les aliments du panier

Connecter l'appareil à la prise de courant à l'aide du cordon d'alimentation.
1. Placer le flacon à l'intérieur du récipient.
2. Mettre en marche l'appareil en sélectionnant comme température de départ de 70 ° C. L'indicateur LED s'allume.
Dans la maison, chauffer 4 à 7 minutes en fonction de la quantité de lait dans la bouteille (de 100 ml à 200 ml).
En voiture, chauffer de 7 à 10 minutes en fonction de la quantité de lait dans la bouteille (de 100 ml à 200 ml).
Ensuite, mettre la température autour de 40 °C pendant 2/3 minutes pour garder au chaud le lait.
Au cours de ce processus, le voyant s'éteint et s'allume en raison de la régulation de température afin de maintenir une température constante.
3. Déplacez le contrôleur à 0 °C, le débrancher de la prise électrique et retirer la bouteille du récipient chaud.
4. Pour chauffer la nourriture de bébé, ajouter deux cuillères à soupe d'eau dans le récipient du corps de l'appareil, afin de rendre le fonctionnement de chauffage plus uniforme.

MAINTIEN AU CHAUD

L'appareil est capable de stocker le lait ou les aliments pour bébé pour une longue période. Le thermostat permet de s'assurer que la température soit constante. Pour des raisons d'hygiène et de microbiologie, il est nécessaire que la nourriture soit consommée au maximum une heure après avoir été chauffée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale avant de se lancer dans un nouveau cycle de nettoyage.
• Après l'utilisation, ne pas oublier d'éjecter l'eau utilisée dans le conteneur.
• Utiliser une éponge douce, légèrement humide pour nettoyer le récipient et le panier, puis sécher avec un chiffon doux
• Nettoyer la base et le corps de l'appareil avec un chiffon doux, légèrement humide.
• Ne pas plonger dans l'eau. Ne pas laver à l'eau courante.

DÉPANNAGE

La bouteille ou la nourriture ne chauffent pas	S'assurer que le cordon d'alimentation est correctement connecté. S'assurer que le thermostat est placé à la température désirée. Diminuer le volume de lait contenu dans la bouteille ou mettre plus d'eau dans l'unité de récipient. S'assurer que les deux voyants sont allumés pendant l'opération de chauffage.

CARACTÉRISTIQUES:

Puissance 220W
Puissance 100W (avec tension DC12V)
Alimentation: 220-240V ~ 50Hz

Italiano

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English

Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Español

Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importè par Westim S.p.A.
Via Roberto Bracco 42/E, 00137 Roma,Italia
Tél: +39 06 8720311
Mail: info@westim.it
Produitte en Chine